

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## Spezial-Sellerie-Entsafter Omega Juicers MM 900 HDS



# INHALT

<b>WILLKOMMEN</b>	<b>3</b>
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf	
<b>SICHERHEITSHINWEISE</b>	<b>4-5</b>
Begriffserklärung	
Sicherheitshinweise	
Wichtiger Hinweis zur Altgeräte-Entsorgung	
<b>EINZELTEILE UND LIEFERUMFANG</b>	<b>6</b>
<b>SCHNELLAUFBAU</b>	<b>7</b>
Teile zum Entsaften	
Regulierbarer Tresterauslass	
<b>BETRIEBSANLEITUNG</b>	<b>8</b>
Saftpressfunktion	
Saftpressfunktion - speziell für Sellerie	
<b>REINIGUNG</b>	<b>9</b>
<b>VORSICHTSMASSNAHMEN/SICHERER GEBRAUCH</b>	<b>11-13</b>
<b>ALLGEMEINE FEHLERBEHEBUNG</b>	<b>14-15</b>
Mögliche Probleme und Lösungsansätze	
Blockade der Pressschnecke aufheben	

# HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

## WILLKOMMEN

---

### Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf

Bei Omega sind wir bestrebt, technologisch fortschrittliche Geräte zu entwickeln, die dazu beitragen, Ernährung und Geschmack auf höchstem Niveau zu liefern und der reinsten Form der Natur am nächsten zu kommen. Die Impulse kommen dabei von Ihnen, den Fans unserer Marke. Durch Ihre Begeisterung arbeiten wir ständig daran, unser Sortiment an Küchengeräten immer wieder neu zu erfinden und zu erneuern. Das Team von Omega dankt Ihnen, dass Sie uns seit über 50 Jahren unterstützen!



## INTERESSANT

---

**PRODUKTREGISTRIERUNG:** [www.omegajuicers.com/omega-warranty-registration](http://www.omegajuicers.com/omega-warranty-registration)

## ACHTUNG


---



VOR GEBRAUCH ANLEITUNG LESEN.



GERÄT NICHT IN WASSER TAUCHEN.



WENN NICHT IN BETRIEB, STECKER ZIEHEN.

# SICHERHEITSHINWEISE

Nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit, um unsere Sicherheitshinweise durchzulesen.

**BEGRIFFSERKLÄRUNG:** Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Anleitung:

## BEGRIFFSERKLÄRUNG

---

**GEFAHR!** - Hohes Risiko. Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

**ACHTUNG!** - Mittleres Risiko. Missachtung der Warnung kann einen Sachschaden verursachen.

## SICHERHEITSHINWEISE

---

**STROMSCHLAGGEFAHR!** - Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu einem elektrischem Stromschlag führen. Hierdurch wird der Motor beschädigt und der Garantieanspruch erlischt. Ihr Omega Juicers® MM 900 HDS muss für einen korrekten und sicheren Betrieb elektrisch geerdet sein. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Anschlusskabel und verbinden Sie dieses korrekt mit einer geerdeten Steckdose.

Versuchen Sie nicht, den Stecker mit Gewalt in eine Steckdose zu stecken, da dies zu Brand, elektrischen Schlägen oder Verletzungen führen kann. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn dessen Gehäuse oder die Netzanschlussleitung defekt ist oder andere sichtbare Schäden aufweist. Benutzen Sie nur das mitgelieferte oder ein vom Hersteller bezogenes Original-Netz Kabel, Anbauteile und Zubehör, die vom Hersteller empfohlen wurden. Das Gerät ist ausschließlich für eine Netzspannung von 230 V ~ 50 Hz geeignet. Schließen Sie das Gerät nur an eine Steckdose kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Verletzungen führen.

Lassen Sie das Netzkabel im Schadensfall unbedingt durch den Importeur, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzen, um Gefährdungen zu vermeiden.

Schließen Sie das Gerät nur an eine solche Steckdose an, damit es nicht zu gefährlichen Stromstößen oder zum Brand führt. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Die Instandsetzung des Gerätes darf nur von einem autorisierten Fachbetrieb vorgenommen werden. Dabei dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Fassen Sie den Netzstecker nie mit feuchten Händen an. Ziehen Sie Netzstecker immer am Stecker, nie am Kabel aus der Steckdose.

Halten Sie das Netzkabel von heißen Flächen fern. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Spülbecken. Prüfen Sie Gerät und Netzstecker regelmäßig auf Schäden. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird und wenn Sie es auseinander- oder zusammenbauen oder reinigen.

### **GEFAHREN FÜR KINDER UND PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN!**

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeit oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken. Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Sorgen Sie dafür, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben, wenn sie unbeaufsichtigt sind.

### **VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Gerätes fest an ihrem Platz sitzen, bevor Sie das Gerät einschalten. Während das Gerät in Betrieb ist, berühren Sie auf keinen Fall sich bewegende Teile. Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinander zu bauen. Achten Sie darauf, niemals mit den Fingern oder Gegenständen wie Löffel, Messer oder anderen Küchengeräten in die Einfüllöffnung oder andere Öffnungen des Gerätes zu gelangen. Verwenden Sie den mitgelieferten Stopfer, um blockiertes Pressgut im Einfüllschacht herunter zu drücken. Falls das nicht hilft, schalten Sie den Motor aus, ziehen Sie den Stecker und zerlegen Sie das Gerät, um das Pressgut zu entfernen. Achten Sie darauf, den Schalter nach jedem Gebrauch auf "OFF" (AUS) zu stellen. Prüfen Sie, ob der Motor vollständig steht und ziehen Sie den Stecker heraus, bevor Sie das Gerät auseinanderbauen. Entfernen Sie nur die Teile, die für den normalen Betrieb des Gerätes oder zur Reinigung des Gerätes notwendig sind. Das Öffnen des Motorgehäuses führt zum Garantieverlust.

### **ACHTUNG!**

- Benutzen Sie das Netzkabel nicht als Griff. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tischkante hängen und lassen Sie es nicht mit heißen Oberflächen wie Herdplatten in Kontakt kommen. Verwenden Sie Omega Juicers® 8227/8228 nicht auf unebenen Flächen. Stellen Sie das Gerät in einem Abstand von mindestens 10 cm zu anderen Geräten und Möbelstücken auf. Heben Sie die Omega Juicers® 8227/8228 nicht mit nassen Händen an, da das Gerät aufgrund seines Gewichts aus den Händen rutschen kann. Wenden Sie beim Gebrauch der Saftpresse keine Gewalt an, und überfüllen Sie den Einfüllschacht nicht.einschalten.

## **WICHTIGER HINWEIS ZUR ALTGERÄTE-ENTSORGUNG**

(nur gültig für Verbraucher in Deutschland. Verbraucher anderer Länder informieren sich bitte bei ihrem zuständigen Entsorgungsbetrieb.) Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben.

In Deutschland sind Sie gesetzlich verpflichtet, ein Altgerät einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (Kommunen) haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen Altgeräte aus privaten Haushalten Ihres Gebietes für Sie kostenfrei entgegengenommen werden. Möglicherweise holen die rechtlichen Entsorgungsträger die Altgeräte auch bei den privaten Haushalten ab. Bitte informieren Sie sich über ihren lokalen Abfallkalender oder bei Ihrer Stadt-oder Ihrer Gemeindeverwaltung über die in Ihrem Gebiet zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten.

RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

# EINZELTEILE UND LIEFERUMFANG




Dieses Produkt besitzt einen Reset-Schalter und einen Überhitzungsschutz, um das Gerät zu schützen. Wenn der Motor während des Betriebs stoppt, drücken Sie den Reset-Schalter an der Unterseite des Geräts. Wenn das Gerät weiterhin nicht funktioniert, ziehen Sie den Netzstecker, lassen Sie es 30 Minuten abkühlen und versuchen Sie es erneut.



- |  |   |   |
|--|---|---|
| <b>A</b> Einfülltrichter                         | <b>F</b> Motorblock                               | <b>K</b> Regulierbarer Tresterauslass<br>Sellerie |
| <b>B</b> Entsaftungsgehäuse                      | <b>G</b> Ein-/Aus-Taste (hinten)                  | <b>L</b> Reinigungsbürste                         |
| <b>C</b> Siebeinsatz (im Gehäuse)                | <b>H</b> Press-Schnecke (im Gehäuse)              | <b>M</b> Tresterauffangbehälter                   |
| <b>D</b> Griff                                   | <b>I</b> Regulierbarer Tresterauslass<br>Standard | <b>N</b> Saftauffangbehälter                      |
| <b>E</b> Verriegelungsring<br>Entsaftungsgehäuse | <b>J</b> Verriegelungskappe                       | <b>O</b> Stopfer                                  |
|  |   | <b>P</b> Schaumsieb                               |

## TEILE ZUM ENSTAFTEN

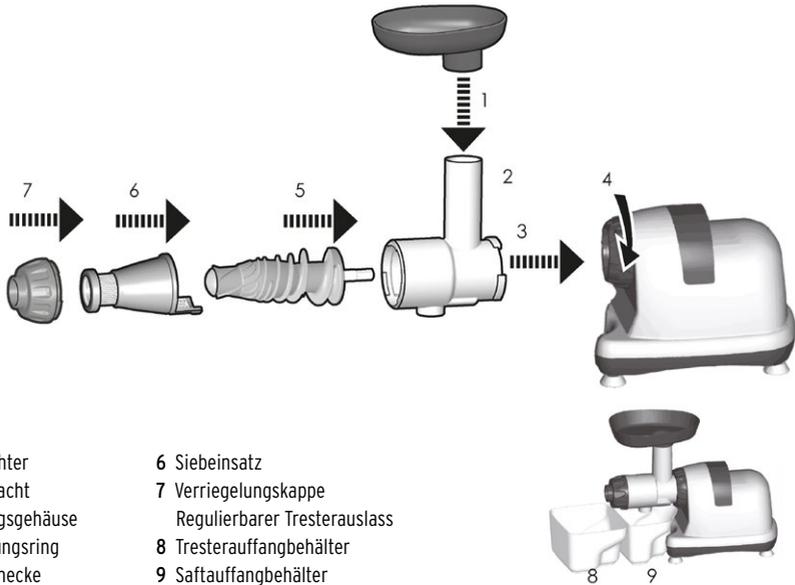

## REGULIERBARER TRESTER AUSLASS (STANDARD/SELLERIE)




Regulierbarer Tresterauslass  
Standard (51750)



Regulierbarer Tresterauslass  
Sellerie (51752)

# BETRIEBSANLEITUNG

## SAFTPRESSENFUNKTION

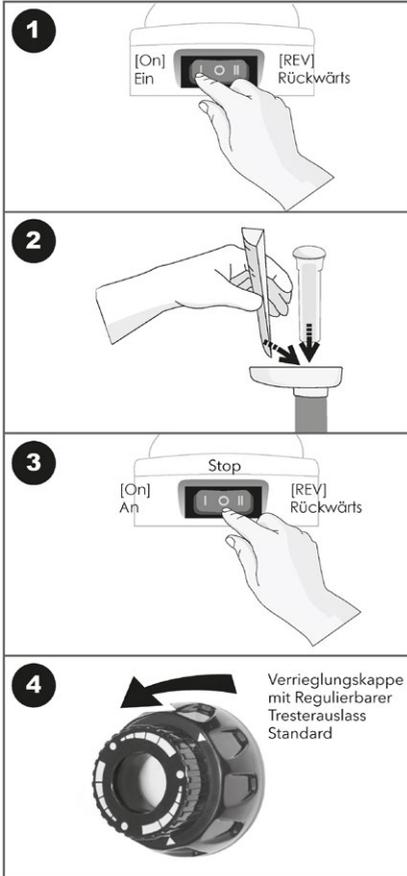

Drücken Sie zum Starten die Taste [ON] auf der Rückseite des Omega®-Entsafters.

Geben Sie die Zutaten nach und nach in den Einfüllschacht und drücken Sie diese mit dem Stopfer nach unten. KEINE Metallgegenstände im Einfüllschacht platzieren. Wenn dieser verstopft ist oder die Maschine den Betrieb einstellt, drücken Sie die Rückwärtstaste zwei- bis dreimal und dann erneut die EIN-Taste, um den normalen Betrieb fortzusetzen.

Stellen Sie den Schalter nach Abschluss der Extraktion oder Verarbeitung in die Stop-Position, um den Vorgang anzuhalten.

**WARNUNG:** Wenn Sie die Taste [ON] oder [Rev] verwenden, stellen Sie sicher, dass die Pressschnecke vorher vollständig anhält.

Drehen Sie den regulierbaren Tresterauslass Standard gegen den Uhrzeigersinn, um den Druck zu erhöhen. Drehen Sie den regulierbaren Tresterauslass im Uhrzeigersinn, um den Druck zu verringern. Verwenden Sie die engere Einstellung für hartes Pressgut. Bei entsprechender Einstellung wird mehr Saft erzeugt. Wenn nicht ausreichend Trester ausgeworfen wird, bzw. sich das Pressgut im Trichter rückstaut, lösen sie den Tresterauslass wieder etwas.

## SAFTPRESSENFUNKTION - SPEZIELL FÜR SELLERIE



Der Regulierbare Tresterauslass Sellerie (Selleris Cap - Endkappe mit dem grünen Innenring) wird eingesetzt, um bei der Herstellung von Saft aus Stangensellerie, Kräutern und Blattgemüse eine noch höhere Ausbeute zu erzielen. Drehen Sie den Tresterauslass gegen den Uhrzeigersinn, um den Gegendruck zu erhöhen. Drehen Sie den regulierbaren Tresterauslass im Uhrzeigersinn, um den Druck zu verringern. Beim Einsetzen des grünen Innenrings darauf achten, dass die Kappe verwendet wird, die den Ring entsprechend aufnimmt und der Ring bündig mit der Kappe abschließt!

## MANUELE REINIGUNG



Sie erreichen eine gründliche Reinigung Ihrer Saftpresse, wenn Sie die entsprechenden Teile für 30 Minuten in warmes Wasser legen. Fügen Sie etwas Spülmittel oder ein TL Backpulver / Soda hinzu und entfernen sie mit Hilfe einer Bürste die verbliebenen Pflanzenfasern. Ein abschließendes Trockenreiben der sauberen Teile verhindert, dass sich Kalkflecken bilden.

## MASCHINELLE REINIGUNG



Wenn Sie mit der Benutzung des Omega® Spezial-Sellerie-Entsafters MM900HDS fertig sind, können Sie die Teile auch in das obere Gestell Ihrer Spülmaschine legen. Bitte beachten Sie, dass durch hohe Temperaturen und Bestandteile des Reinigungsmittels, die Kunststoffmaterialien mit der Zeit matt und unansehnlich werden.



# VORSICHTSMASSNAHMEN/SICHERER GEBRAUCH

Alle Benutzer dieses Geräts müssen diese Sicherheitsvorkehrungen vor dem Betrieb gelesen und verstanden haben.

## SYMBOLLE



**Dieses Zeichen weist auf Inhalte hin, bei denen Brand- oder Stromschlaggefahr besteht.**  
Spezielle Warnhinweise sind auf dem Schild angegeben.



**Dieses Zeichen weist auf verbotene Handlungen hin.**  
Spezielle Verbote sind um oder in das Schild geschrieben.



**Dieses Zeichen kennzeichnet den Inhalt von Regelungs- oder Steuerungsmaßnahmen.**  
Spezielle Verbote sind um oder in das Schild geschrieben.

## VORSICHTSMASSNAHMEN



**VORSICHT:** Gefährliche Vorgehensweisen können zu leichten Personen- oder Geräteschäden führen.



**NICHT MIT NASSEN HÄNDEN EIN- ODER AUSSTECKEN.** Dies kann einen elektrischen Schlag oder eine Verletzung verursachen.



**NICHT MIT ANDEREN SPANNUNGEN ALS DER NETZSPANNUNG VERWENDEN.** Dies kann einen elektrischen Schlag, einen Brand oder eine abweichende Leistung hervorrufen. Wenn die Spannung abweicht, kann dies die Lebensdauer des Motors verkürzen oder einen Ausfall verursachen.



**STECKEN SIE DAS NETZKABEL RICHTIG EIN UND DRÜCKEN SIE ES FEST IN EINE WANDSTECKDOSE.** Dies kann einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen.



**WENN DAS MITGELIEFERT KABEL BESCHÄDIGT IST, MUSS ES VOM HERSTELLER, DEM HERSTELLER-SERVICE ODER ÄHNLICH QUALIFIZIERTEN PERSONEN ERSETZT WERDEN, UM GEFAHREN ZU VERMEIDEN.**  
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, kann es einen Stromschlag oder einen Brand verursachen.



**NIEMALS DAS GERÄT MODIFIZIEREN. EBENSO NIEMALS SELBST ZERLEGEN ODER REPARIEREN. KEINE FINGER, FREMKÖRPER ODER GEGENSTÄNDE, WIE STIFTE, IN LÜCKEN ODER LÖCHER IM SOCKEL EINFÜHREN.** Dies kann einen Brand, einen Stromschlag oder einen Defekt verursachen. Für technische Unterstützung wenden Sie sich an das autorisierte Kundendienstzentrum vor Ort.

# VORSICHTSMASSNAHMEN / SICHERER GEBRAUCH



**BEFEUCHTEN SIE DEN MOTORBLOCK NICHT UND SPRITZEN SIE KEIN WASSER AUF DEN SOCKEL.** Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder andere Substanzen in den Schalter am Gerät gelangen. **BETÄTIGEN SIE DEN SCHALTER NICHT MIT NASSEN HÄNDEN.**

Dies kann einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen.



**DAS GERÄT NICHT BETREIBEN, WENN DAS STROMKABEL BESCHÄDIGT ODER DER STECKER LOSE IST.**

Dies kann einen elektrischen Schlag, einen Brand oder eine Verletzung verursachen.



**AUS SICHERHEITSGRÜNDEN MUSS EINE ERDUNG ERFOLGEN. DIE ERDUNG DARF NICHT AN GASLEITUNGEN, KUNSTSTOFF-WASSERLEITUNGEN, TELEFONLEITUNGEN USW. ERFOLGEN.** Dies kann einen elektrischen Schlag, einen Brand oder eine Fehlfunktion und eine Explosion verursachen. Achten Sie darauf, eine Steckdose mit Erdungsanschluss (Schuko-Steckdose) zu verwenden.



**NIEMALS WÄHREND DES BETRIEBES DAS ENTSAFTUNGSGEHÄUSE ZERLEGEN ODER FINGER UND FREMKÖRPER WIE GABELN, LÖFFEL USW. IN DEN EINFÜLLSCHACHT ODER DEN SAFTAUSLASS EINFÜHREN.**

Dies kann zu Verletzungen, Unfällen oder Ausfällen führen.



**DIESES GERÄT IST NICHT ZUR BENUTZUNG DURCH PERSONEN (EINSCHLIESSLICH KINDERN) MIT EINGESCHRÄNKTEN KÖRPERLICHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN ODER MANGELNDER ERFAHRUNG UND KENNTNIS BESTIMMT, ES SEI DENN, SIE WERDEN VON EINER FÜR IHRE SICHERHEIT VERANTWORTLICHEN PERSON BEAUFSICHTIGT ODER IN DIE BENUTZUNG DES GERÄTS EWINGEWIESEN.**

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



**NICHT BETREIBEN, OHNE DAS ENTSAFTUNGSGEHÄUSE RICHTIG ZU VERRIEGELN.** Dies kann zu Verletzungen oder Ausfällen führen.



**DAS NETZKABEL DES GERÄTS NICHT IN EINE STECKDOSE EINSTECKEN, WENN EIN GASLECK FESTGESTELLT WIRD. SOFORT DEN RAUM LÜFTEN, INDEM SIE EIN FENSTER ÖFFNEN, UND VOLLSTÄNDIG DURCHLÜFTEN LASSEN, BEVOR SIE DAS GERÄT WIEDER ANSCHLIESSEN.** Dies kann zu Verletzungen oder Ausfällen führen.



**WENN DIE PRESSSCHNECKE IM NORMALBETRIEB ANHÄLT, DRÜCKEN SIE DIE RÜCKWÄRTSTASTE [REVERSE/REV] 2-3 SEKUNDEN LANG UND DRÜCKEN SIE DANN, NACHDEM DER RÜCKWÄRTSBETRIEB VOLLSTÄNDIG ANGEHALTEN HAT, WIEDER DIE TASTE [ON].** Wenn ein solcher Halt fortbesteht, können die Teile beschädigt werden und die Leistung kann aufgrund einer Überhitzung im Motor beeinträchtigt werden. Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn das Problem weiterhin besteht, und wenden Sie sich an das örtliche Kundendienstzentrum.



**NIEMALS FINGER, GABEL ODER LÖFFEL USW. IN DEN SAFT AUSLASS EINFÜHREN.** Dies kann zu Verletzungen oder Ausfällen führen.



**VERSUCHEN SIE WÄHREND DES BETRIEBS NICHT, DEN MOTORBLOCK ZU BEWEGEN, DAS ENSAFTUNGSGEHÄUSE ODER DIE TEILE ZU ZERLEGEN UND ZU VERRIEGELN.** Dies kann zu Verletzungen oder Ausfällen führen. Schalten Sie das Gerät bei Bedarf aus und stecken Sie das Netzkabel aus.



**ACHTEN SIE BEIM GEBRAUCH DES GERÄTS DARAUF, DASS SICH KRAWATTEN, LANGE HALSKETTEN, SCHALS ETC. NICHT IM EINFÜLLSCHACHT VERFANGEN.** Dies kann zu Verletzungen, Ausfällen oder Brüchen führen.



**STELLEN SIE DAS GERÄT AUF EINE FLACHE UND STABILE OBERFLÄCHE.**  
Dies kann zu Verletzungen oder Ausfällen führen.



**BETREIBEN SIE DAS GERÄT NICHT LÄNGER ALS 30 MINUTEN AM STÜCK.**

Dies kann zu einem Motorschaden aufgrund von Überhitzung führen. Lassen Sie es 30 Minuten lang ausreichend abkühlen und betreiben Sie es dann erneut.



**BEIM EINFÜLLEN VON ZUTATEN IN DEN EINFÜLLSCHACHT NUR DEN MITGELIEFERTEN STOPFER VERWENDEN.**  
Dies kann zu Verletzungen oder Ausfällen führen.



**SETZEN SIE DAS GERÄT NICHT STARKEN ERSCHÜTTERUNGEN AUS UND LASSEN SIE ES NICHT FALLEN.**  
Dies kann einen elektrischen Schlag, einen Brand oder eine Beschädigung verursachen.



**WENN DAS GERÄT EINEN UNANGENEHMEN GERUCH ODER ÜBERMÄSSIGE HITZE BZW. RAUCH ABGIBT, STELLEN SIE ES SOFORT AB UND WENDEN SIE SICH AN DEN KUNDENDIENST.**

Ein neues Gerät gibt bei Verwenden anfänglich Geruch ab. Dieser Geruch verschwindet mit der Zeit von selbst.



**STECKEN SIE DAS GERÄT NACH DER BENUTZUNG IMMER AUS. ZIEHEN SIE BEIM AUSSTECKEN DES NETZKABELS NICHT AM NETZKABEL.** Wenn Sie das Kabel beim Herausziehen festhalten, kann dies einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen.



**DAS GERÄT WIEGT CA. 9 KG. GREIFEN SIE BEIM BEWEGEN DES GERÄTS DEN GRIFFE AN DER OBERSEITE FEST.** Wenn Sie versuchen, das Gehäuse oder den Rand des Motorblocks festzuhalten, kann der Motorblock herunterfallen und Verletzungen oder Ausfälle verursachen.

# ALLGEMEINE FEHLERBEHEBUNG

Bitte beheben Sie Fehler anhand der im Folgenden aufgeführten Details, bevor Sie sich zur Reparatur oder Wartung an den Omega-Juicers-Kundendienst wenden. In diesem Fall halten Sie bitte die Seriennummer des Gerätes bereit.

## MÖGLICHE PROBLEME UND LÖSUNGSANSÄTZE.

---

### **DAS GERÄT FUNKTIONIERT NICHT.**

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig eingesteckt ist und der Schalter auf [On] steht.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch zusammengebaut ist. Beachten Sie die Anweisungen.
- Wenden Sie sich an den Omega-Juicers-Kundendienst, wenn das Gerät immer noch nicht funktioniert, um weitere Unterstützung zu erhalten.

### **DAS ENSAFTUNGSGEHÄUSE LÄSST SICH NICHT ÖFFNEN.**

- Wenn sich viel Trester darin befindet, drücken Sie [On], um den überschüssigen Trester heraus zu befördern.
- Überprüfen Sie das Gerät auf Fremdkörper oder feste Gegenstände, einschließlich Samen bzw. Kerne.
- Drücken Sie die [Rev]-Taste, um festsitzende Zutaten hochzudrücken.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät mit Gewalt zu öffnen. Wenn sich das Entsaftungsgehäuse immer noch nicht öffnen lässt, wenden Sie sich zur weiteren Unterstützung an den Omega-Juicers-Kundendienst.

### **DAS GERÄT HÄLT WÄHREND DES NORMALEN BETRIEBS AN.**

- Überprüfen Sie, ob sich große Lebensmittelstücke im Gerät befinden.
- Lesen Sie den Abschnitt „Blockaden der Pressschnecke auflösen“ und befolgen Sie die Richtlinien für die [Rev]-Taste.
- Wenden Sie sich an den Omega-Juicers-Kundendienst, wenn das Gerät immer noch nicht funktioniert, um weitere Unterstützung zu erhalten.

### **FEINE LINIEN ODER KRATZSPUREN AUF DER PRESSSCHNECKE**

- Machen Sie sich keine Sorgen. Dies sind Formspuren, die aus dem normalen Herstellungsprozess resultieren und auf jeder Schnecke zu finden sind.

### **SAFT TRITT ÜBER DEM SOCKEL AUS.**

- Überprüfen Sie die Einfüllöffnung und/oder den Einfüllschacht auf zu viele Zutaten.
- Wenn Sie versuchen, eine große Menge Lebensmittel zu entsaften, kann die Dichtung im Entsaftungsgehäuse Saft durchlassen.
- Geben Sie nicht zu viele Lebensmittelstücke in den Einfüllschacht. Schieben Sie die Lebensmittel nach und nach mit dem Stopfer Richtung Pressschnecke.
- Überprüfen Sie die kleine hellgrüne Dichtung im Entsaftungsgehäuse auf Verschleiß.


### **ENSAFTUNGSGEHÄUSE BEWEGT SICH LEICHT BEI GEBRAUCH.**

- Dies ist normal, wenn sich die Pressschnecke dreht. Es ist keine Fehlfunktion. Harte Zutaten wie Karotten, Radieschen, Rüben etc. können stärkeres Bewegungen verursachen als weiche Zutaten.

### **PRESSSCHNECKE UND ENSAFTUNGSSIEB WERDEN HEISS**

- Wir empfehlen ausdrücklich, gekühlte Selleriestangen für Ihre Säfte zu verwenden. Für eine optimale Saftausbeute bei Selleriestangen, wird durch die spezielle Sellerie Cap ein Gegendruck erzeugt und so das Herauslassen des Tresters verlangsamt. Hierdurch entsteht Reibungshitze am Tresterauslass, der Spitze der Pressschnecke und des Entsaftungssiebes. Mit gekühlten Selleriestangen schonen Sie effektiv die Nährstoffe und das Material Ihrer Saftpresse.

## BLOCKADE DER PRESSSCHNECKE AUFHEBEN

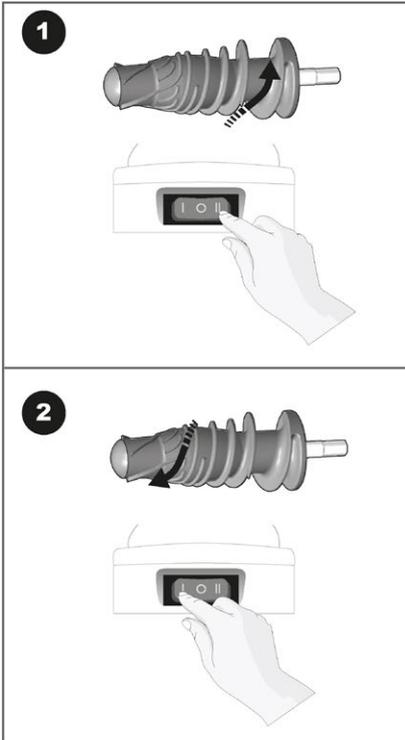

Wenn die Pressschnecke sich nicht mehr bewegt drücken Sie die [Rev]-Taste 3 bis 5 Sekunden lang und lassen Sie sie dann los. Wenn die [Rev]-Taste losgelassen wird, hört die Schnecke auf, sich zu drehen. Wiederholen Sie dies 2 bis 3 Mal. Die [Rev]-Taste drückt die Zutaten nach oben und löst die Verstopfung der Lebensmittel.

Drücken Sie zum Starten die [ON]-Taste. Durch Drücken von [ON] sollte sich die Schnecke drehen. Warten Sie 2 bis 3 Sekunden. Drücken Sie dann die [REV]-Taste. Wiederholen Sie dies 2 bis 3 Mal. Stellen Sie sicher, dass die Schnecke nach dem Loslassen der Taste vollständig anhält.

**Hinweis:** Wenn die Saftpresse selbst nach Befolgen der obigen Anweisungen immer noch nicht funktioniert, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose, zerlegen Sie das Entsaftungsgehäuse und reinigen Sie es. Versuchen Sie es danach erneut.

Alle anderen Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Servicemitarbeiter durchgeführt werden.